




GUÍA DE INSTALACIÓN




1 DESEMPAQUETE Y COMPRUEBE LAS PIEZAS

Su pedido lo recibirá en un paquete, y deberá contener el estor elegido en la web con el sistema de cadena, la contera y la cadena ya montado en el mismo y los soportes, tacos, tornillos y contrapeso de la cadena aparte.


Si lo ha pedido motorizado, vendrá con el kit de motor instalado y tan solo irán los soportes y mando a distancia por separado.

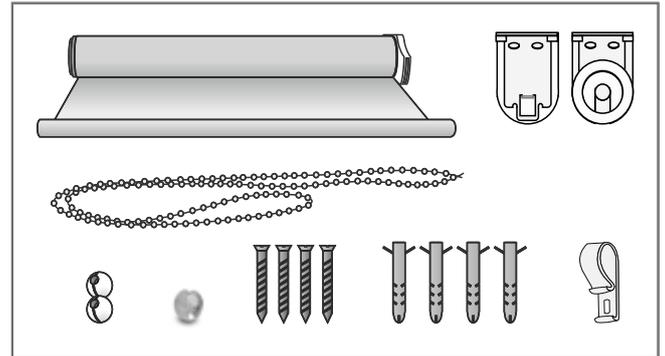

Fijación a Techo

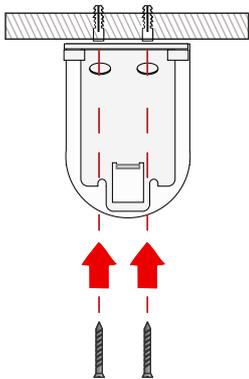

Fijación a Pared

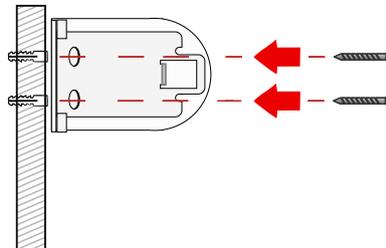

2 COLOQUE LOS SOPORTES


Nuestros soporte se pueden instalar tanto a pared como a techo.


Necesitará un taladro con una broca de vicia de 6mm., un destornillador de estrella PH 2 , un metro, un lápiz y un martillo.

3 PRIMER SOPORTE A INSTALAR

El primer soporte que debe instalar es el que tiene una pestaña sobresaliendo en su centro.

Este soporte corresponde con el lado del estor en el que está el sistema cadena ó en su caso el motor.

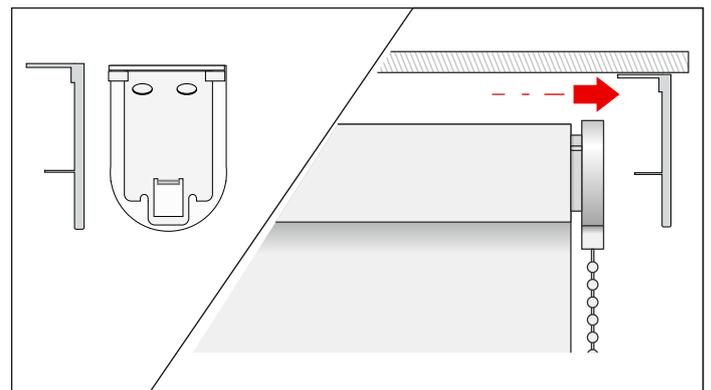

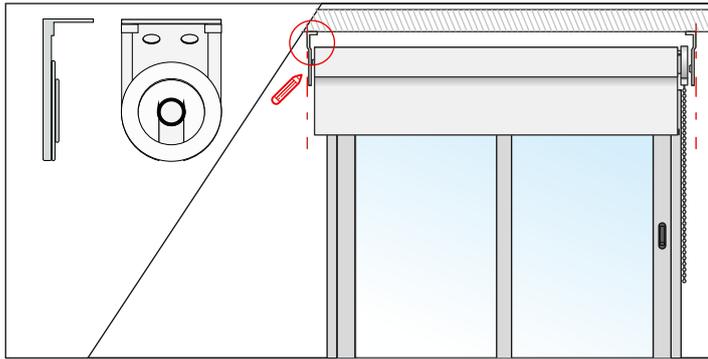



4 SEGUNDO SOPORTE A INSTALAR

El segundo soporte lo reconocerá por llevar un agujero en el centro. Una vez instalado es donde se alojará el pivote retráctil de la contera.

5 FIJACIÓN DEL ENROLLABLE

Una vez colocados los soportes, introduciremos primero el extremo del enrollable que tiene el sistema de cadena en la pestaña del primer soporte que habíamos instalado (1).

A continuación introduciremos el pivote retráctil de la contera, que se encuentra en el otro extremo del enrollable, en el agujero del soporte que hemos instalado en segundo lugar, hasta escuchar un pequeño "CLICK" (2).

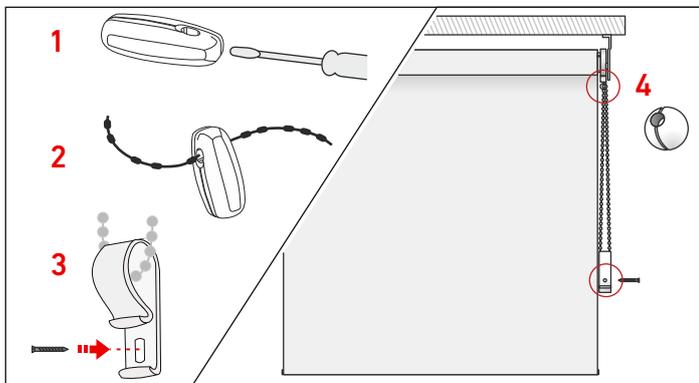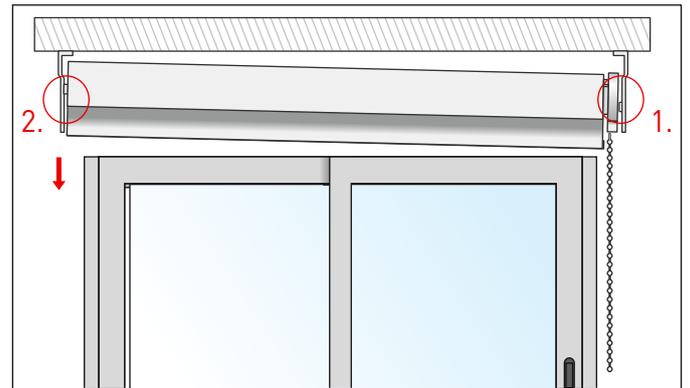

6 COLOQUE EL CONTRAPESO CADENA Y FIJE LOS TOPES FINAL DE CARRERA

Si ha elegido contrapeso cadena, con la ayuda de un des tornillador separe el contrapeso por la mitad (1) e introduzca la cadena como muestra la figura (2). A continuación vuelva a unir los das mitades del contrapeso, presionandolas entre sí.

Si ha elegido enganche de "protección infantil", pasaremos la cadena por la abertura del enganche y a continuación lo atornillaremos a la pared, figura (3).

Por ultimo ajustaremos los finales de carrera superior e inferior mediante las bolitas, figura (4).



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



CONSEJOS BÁSICOS DE LIMPIEZA

Los estores enrollables se fabrican con tejidos técnicos, screen, lonetas resinadas..., cuyo mantenimiento es muy sencillo. Para su limpieza bastará con pasarles un paño húmedo y solo en el caso de alguna mancha resistente recurriremos al empleo de un detergente neutro, enjuagando posteriormente para retirar los restos de detergente con abundante agua y dejando secar a la intemperie.



Lavar con un paño húmedo

