





GUÍA DE INSTALACIÓN



1 DESEMPAQUETE Y COMPRUEBE LAS PIEZAS

Su pedido lo recibirá en dos bultos, por un lado uno largo que contiene el riel, y por otro una caja que debe contener las lamas de tela, los soportes a techo, las escuadras si las pidió, los contrapesos de las lamas, la cadenilla inferior que une todas las lamas, tacos y tornillos para su instalación.

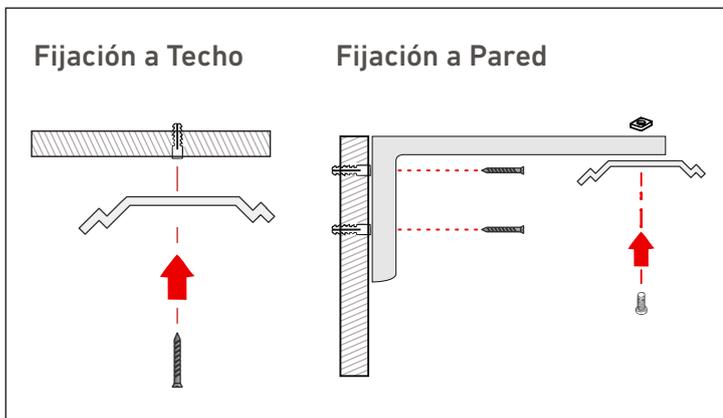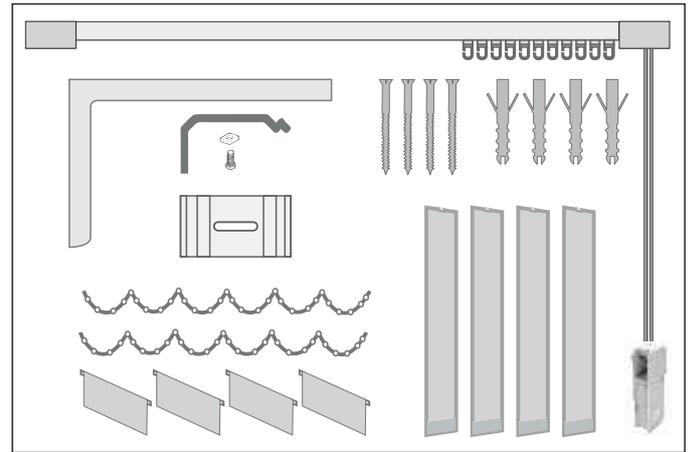



2 COLOQUE LOS SOPORTES

Necesitará un taladro con una broca de vicia de 6mm., un destornillador de estrella PH 2 , un metro, un lápiz y un martillo.

3 FIJE EL RIEL A LOS SOPORTES

Una vez haya colocado los soportes. Primero encaje la parte delantera del riel, y a continuación, la trasera haciendo presión hasta escuchar un "click".

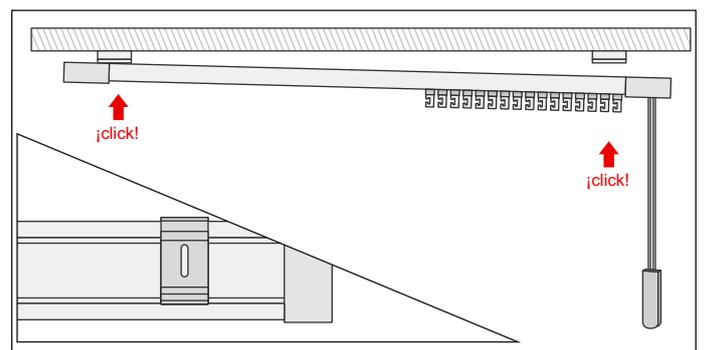

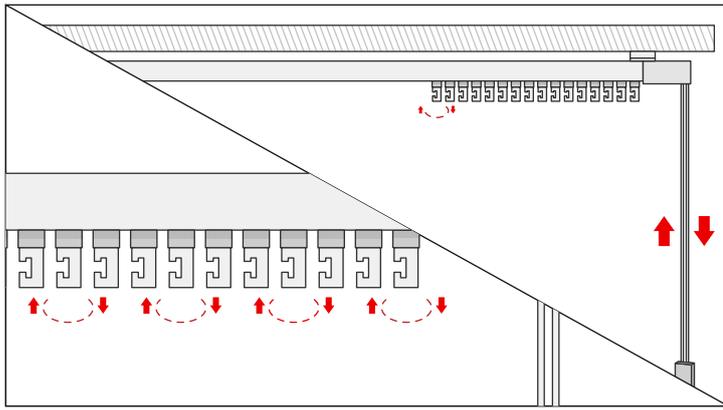

4 ALINEE LOS GANCHOS DEL RIEL

Los ganchos del riel, por el transporte la mayoría de veces llegan a su destino desalineados, para ello:



Tire de la parte delantera de la cadenilla y gire los ganchos, hasta que lleguen a su tope. Siga tirando sin miedo hasta escuchar 3 ¡CLACKS! consecutivos.

Repita la operación anterior pero ahora en sentido contrario y gire los ganchos hasta que lleguen a su tope. Lo mismo hasta que escuche los 3 ¡CLACKS! consecutivos.

5 CUELQUE LAS LAMAS

oriente los ganchos que cuelgan del riel de forma que queden perpendiculares al riel y cuelgue cada una de las lamas insertando las perchas en los ganchos.

¡Precaución! para abrir y cerrar la cortinas es muy importante girar las lamas hasta que estas se encuentren perpendiculares al riel, a fin de evitar que se desalineen y se produzcan desperfectos en el riel.

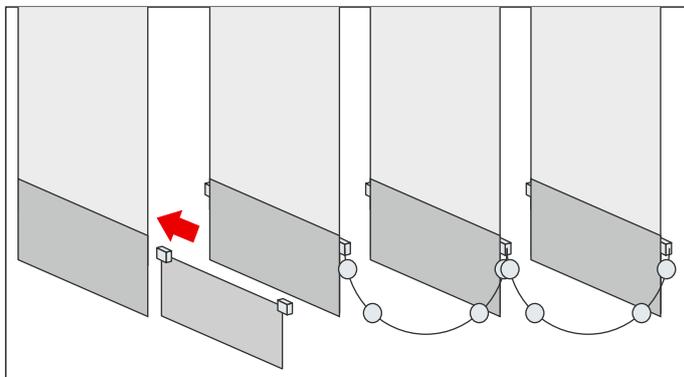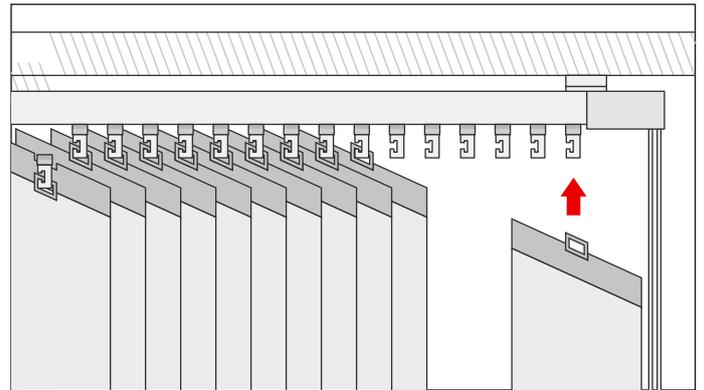

6 COLOQUE LOS CONTRAPESOS DE LAS LAMAS

Introduzca los contrapesos por el alojamiento que tienen las lamas en su parte inferior, con los enganches hacia arriba.

Por ultimo enganche las cadenillas a los enganches de los contrapesos, deben ir por ambos lados de la cortina.



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO



CONSEJOS BÁSICOS DE LIMPIEZA

Las cortinas verticales se fabrican con tejidos técnicos, screen, lonetas resinadas..., cuyo mantenimiento es muy sencillo. Para su limpieza bastará con pasarles un paño húmedo y solo en el caso de alguna mancha resistente recurriremos al empleo de un detergente neutro, enjuagando posteriormente para retirar los restos de detergente con abundante agua y dejando secar a la intemperie.



Lavar con un paño húmedo

