



Enrollable Estilbox

GUÍA DE MEDICIÓN



El Estilbox es un sistema enrollable, cómodo y sencillo, que se integra perfectamente sobre la ventana y favorece un total aprovechamiento del espacio.

Es ideal para ser instalado en ventanas oscilobatientes, proporcionando en todos los casos una mayor amplitud a la estancia.



Estilbox



GUIA PARA LA CORRECTA MEDICIÓN DEL ESTOR ESTILBOX

- Mediante esta guía intentaremos mostrarle de forma rápida y sencilla, cómo medir las cortinas enrollables **Estilbox** para sus ventanas.




De este modo nos las podrá encargar para que se las fabriquemos a medida, evitando así posibles incidencias.

- Todos los productos suministrados por **DECORESTIL** son de **alta calidad, garantizados** y con todo tipo de repuestos para **solucionar** cualquier incidencia que pudiera surgir.
- En el caso de que esta guía no resolviese las dudas que se le plantean, puede ponerse en contacto con nuestro **servicio técnico**, desde nuestra tienda **www.decorrestil.com**, pinchando sobre el enlace **contacte con nosotros** y seleccionando **asunto, servicio técnico**.
- info@decorrestil.com



Para la correcta medición de nuestros Estores Estilbox, es importante seguir los pasos que aquí le indicamos para que su estor quede perfectamente integrado en su ventana.


Lo primero que debe tener en cuenta es el tipo de junquillo que tiene su ventana. El junquillo es el perfil que sujeta el cristal al marco de su ventana. Existen tres tipos de junquillo, el más común es el cuadrado, también tenemos el redondeado y un tercero biselado.

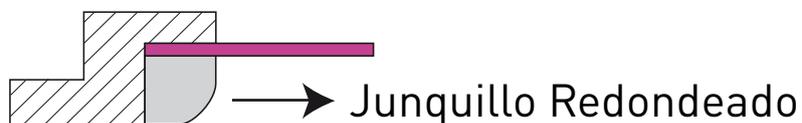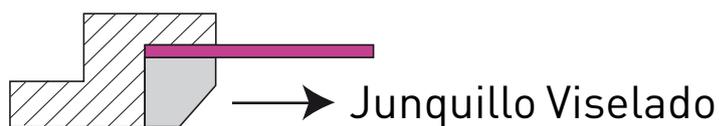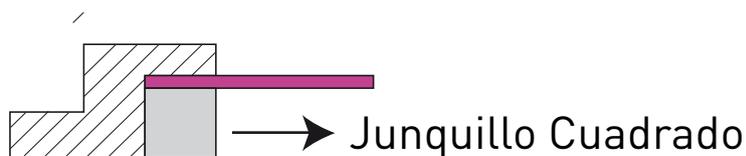

Una vez que veamos el tipo de junquillo que tenemos vamos a medir.


Primero mediremos el ancho de nuestra ventana como se indica en los siguientes dibujos.

Junquillo Cuadrado

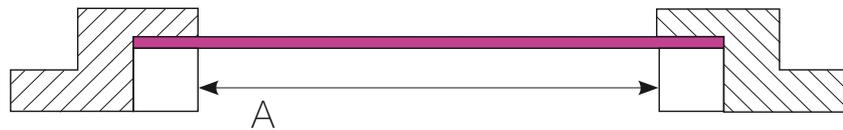


Si nuestro junquillo es cuadrado solo tendremos que medir como nos indica el punto A.

Junquillo Biselado

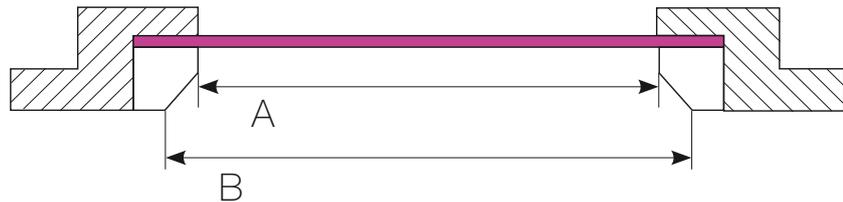


Junquillo Redondeado

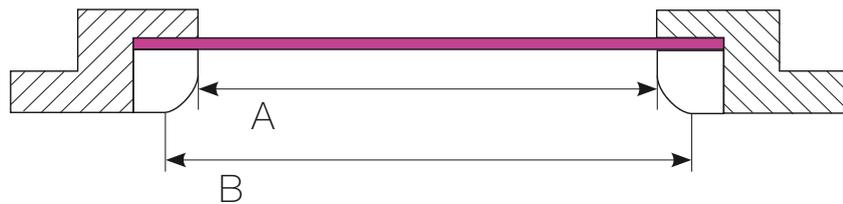

Si nuestro junquillo es Biselado o Redondeado tendremos que medir el punto A y el punto B como nos indican los dibujos.


En algunos modelos de ventanas la diferencia entre la medida A y la medida B es superior a 2,5 cm solo en estos casos especiales no podremos instalar nuestro sistema de estores enrollables.

Ahora mediremos el alto de nuestra ventana, como podemos observar en los dibujos tenemos dos opciones diferentes dependiendo del tipo de junquillo que tengamos.

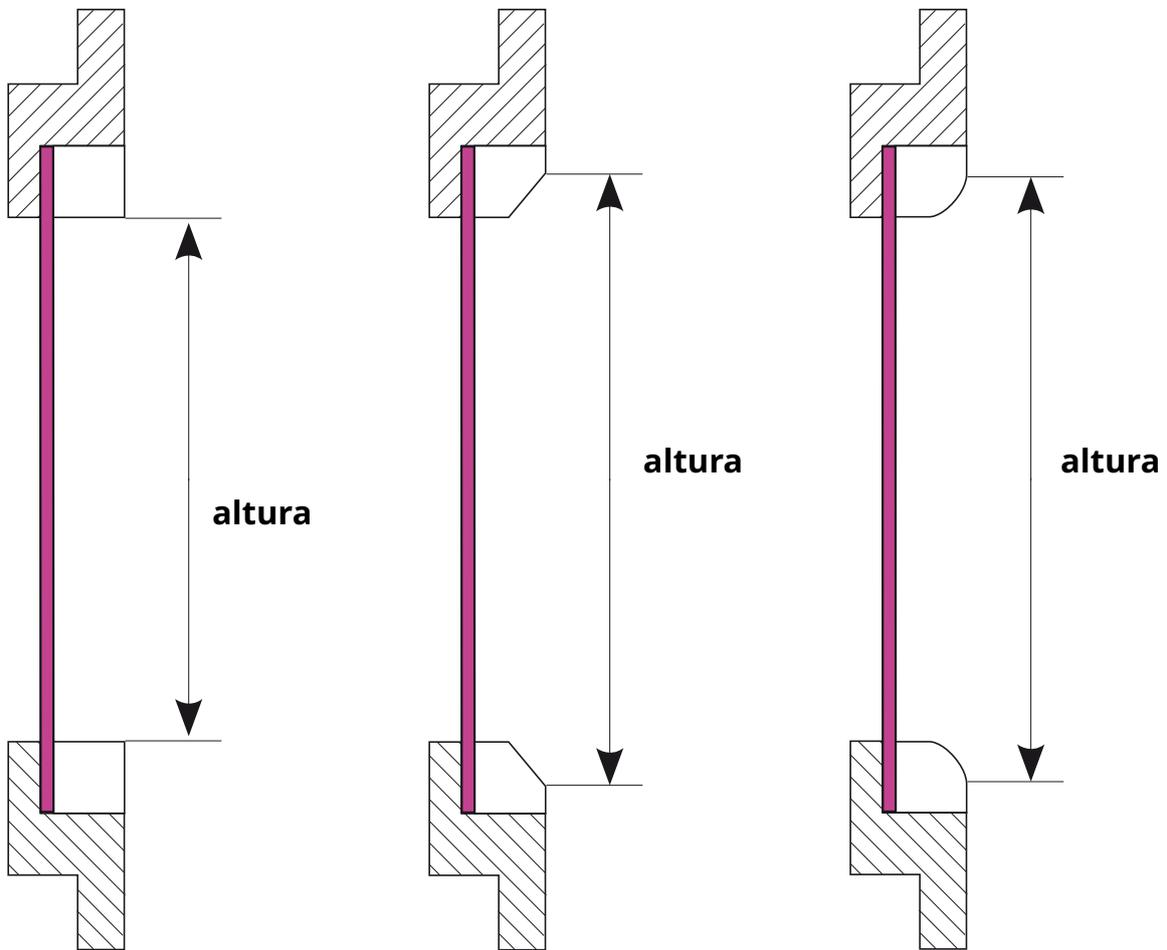



Una vez que tengamos estas medidas ahora solo nos queda medir la profundidad del junquillo,

Profundidad Junquillo

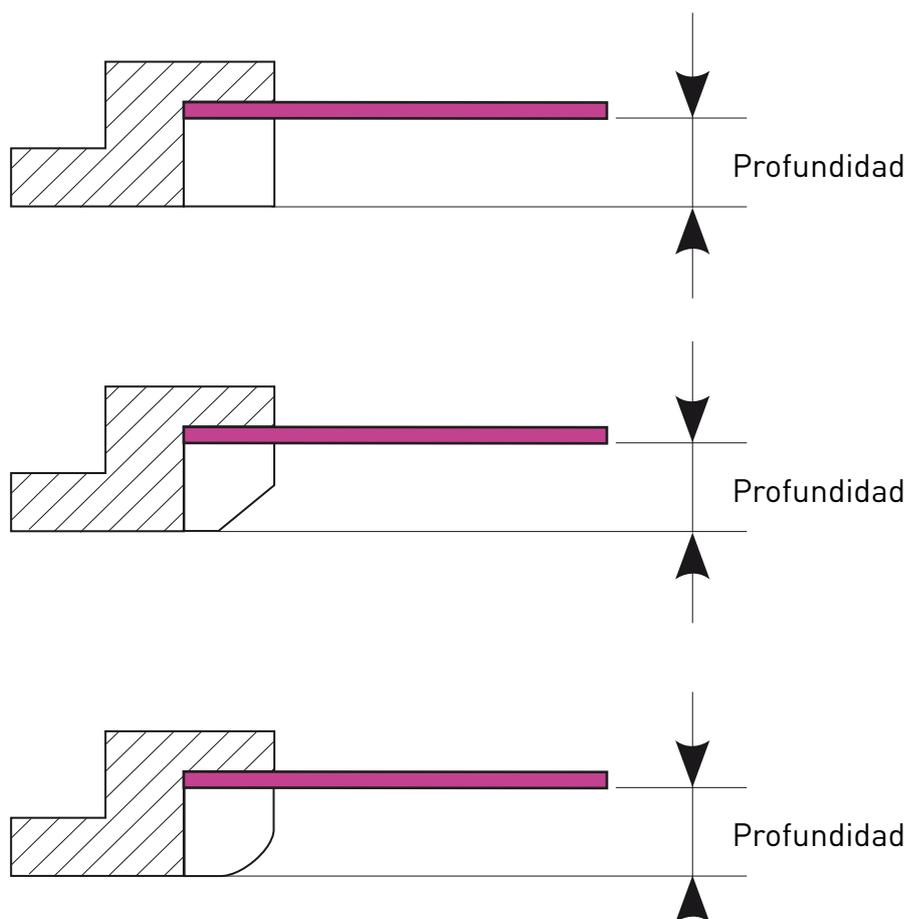

PERFILES

Cajón Estilbox

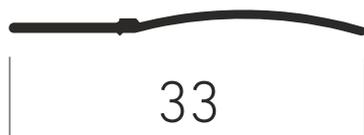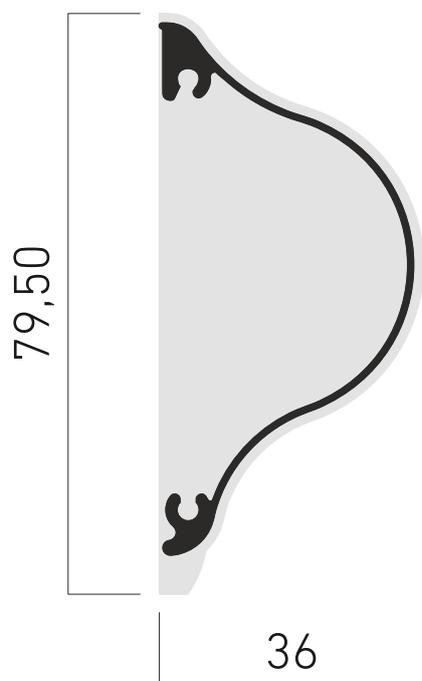

Guía Estilbox

33

